


# GL-H02 鈕釦型 低照度數位針孔攝影機 WiFi PVR

[數位攝影機部件說明]

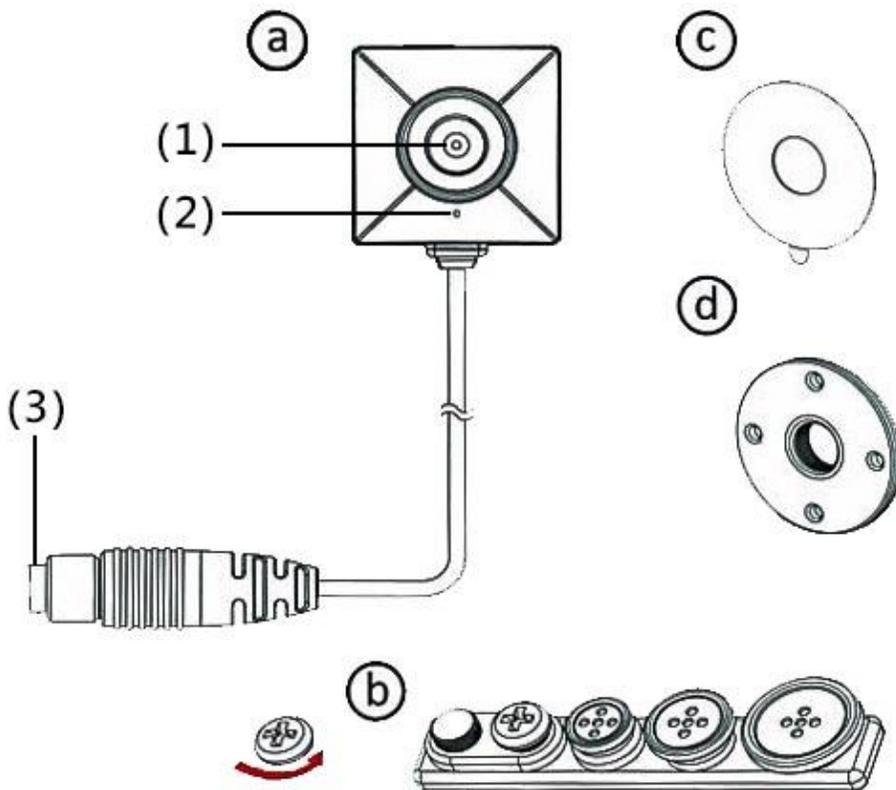

(1)鏡頭

(2)麥克風

(3)工業航空接頭


(a)2MP 數位攝影機

(b)專用偽裝螺絲及鈕釦


(c)雙面膠布

(d)DIY 偽裝固定輔助片

[DIY 偽裝固定輔助片示意圖]

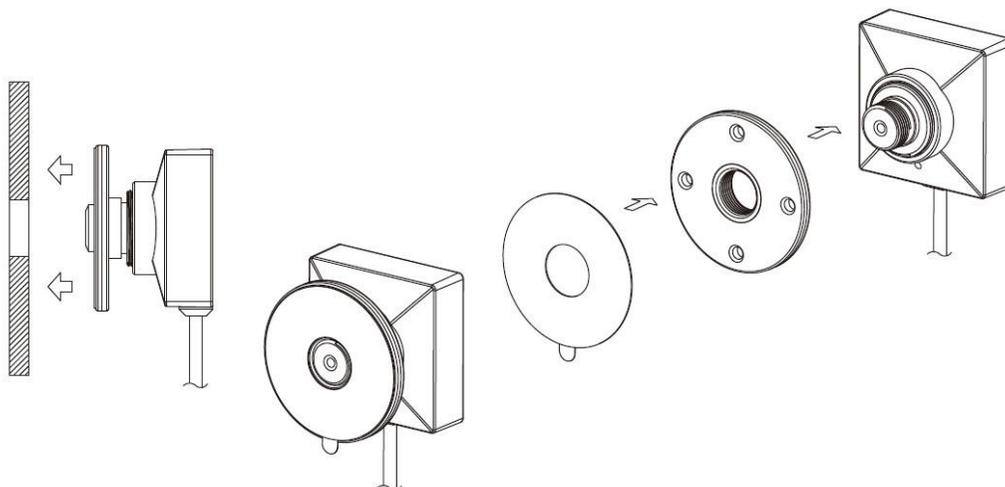


[WiFi PVR 部件說明]

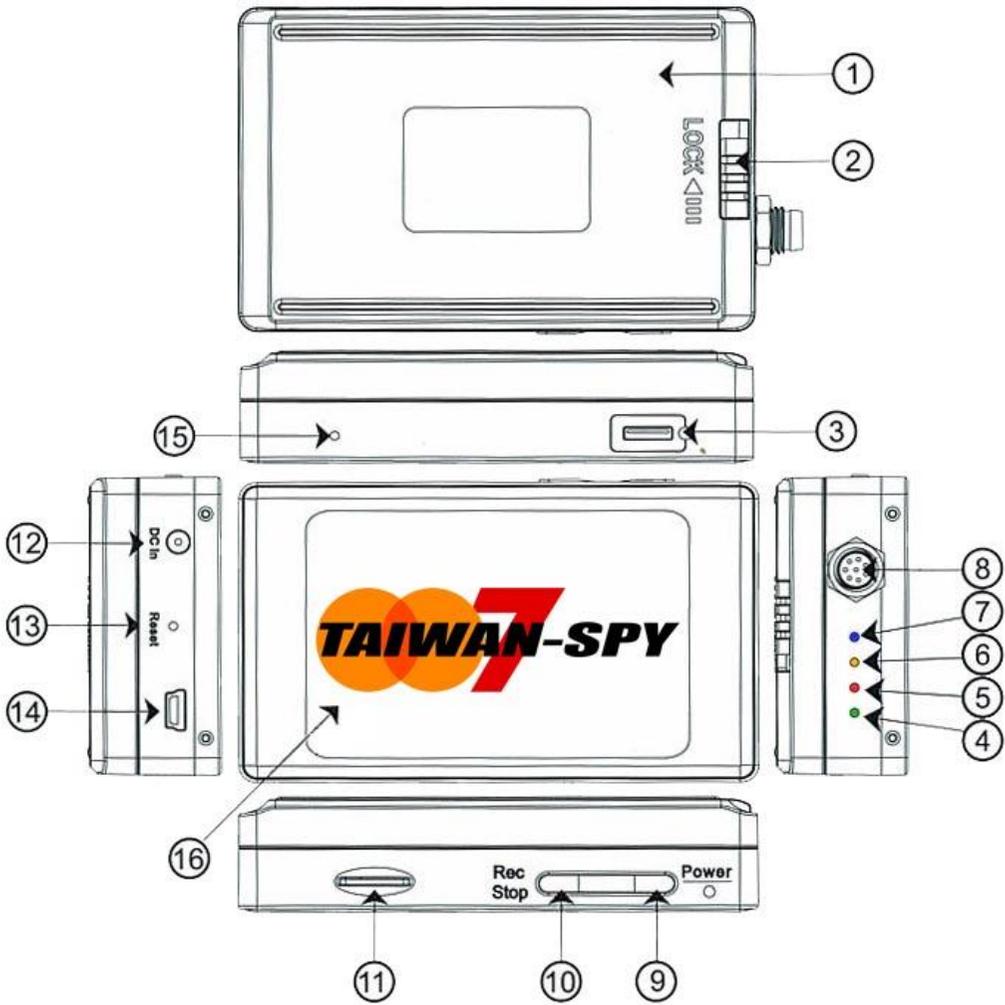


1)電池	5)紅燈-錄影指示燈	9)電源/WiFi 鍵	13)Reset 復歸鍵
2)電池鎖	6)橘燈-WiFi 指示燈	10)錄影鍵	14)USB 資料傳輸埠
3)線控器插座	7)藍燈-電源指示燈	11)TF 卡插槽	15)WiFi 初始化
4)綠燈-充電指示燈	8)鏡頭航空接頭連接埠	12)充電埠	16)觸控螢幕

[電池裝載]

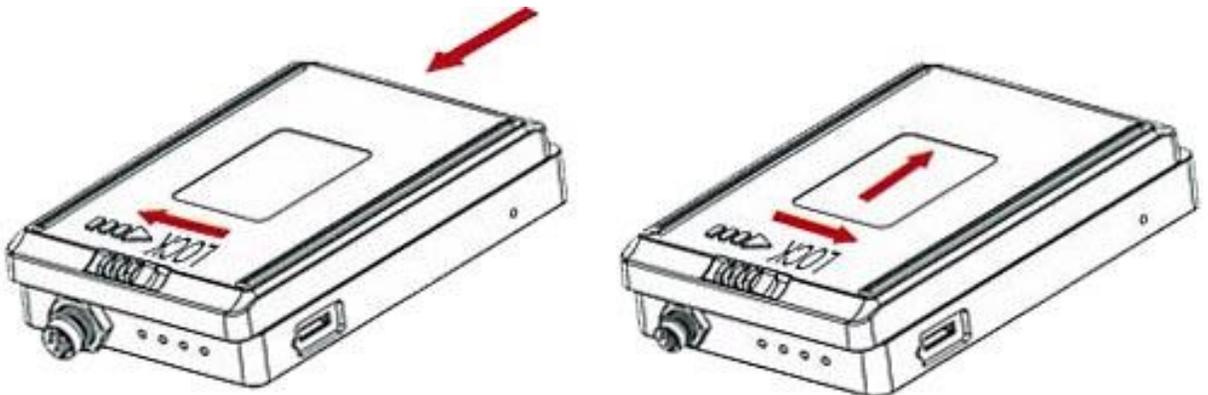


### [充電]

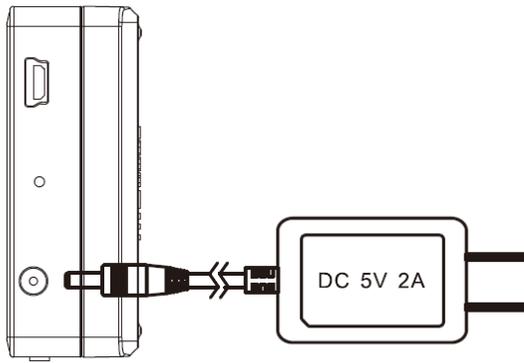


充電時**綠燈恆亮**，充飽電，綠燈熄滅。

### [連接攝影機]

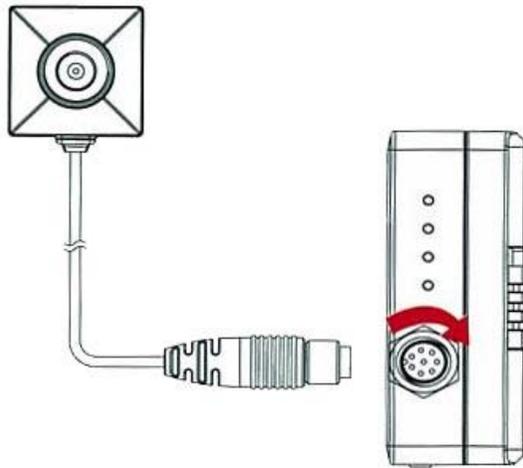

### [連接線控器]

可接/可不接，依使用者情況而定

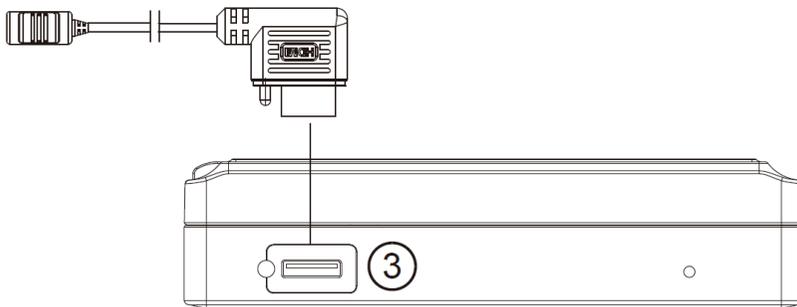

關機狀態下，長推 3-5 秒  
**綠燈**亮起自動開機  
之後**紅燈**亮起自動開始錄影

若要開啟 WiFi，輕推一下，主機會停止錄影，開啟 WiFi **橘燈**亮起

(註：使用線控器時，主機 WiFi 按鍵，所有操作皆由線控器為主)

開啟 APP 連線後轉為**橘燈恆亮**

使用控制線時，於控制線彈跳開關長推 3-5 秒。

### [開關機]

Power 鍵 長按 **藍燈亮起** 再放開

等 40~60 秒之後**紅燈**亮起自動開始錄影

(註：開機前請確認記憶卡插入及攝影機已經接上主機)

Power 鍵 長按 5 秒 主機自動存檔，紅燈、藍燈熄滅 > 關機

或 錄影中(**紅燈恆亮**)時，按一下 REC/Stop 鍵 > 紅燈熄 > 存檔

欲再錄下段，再按一下 REC/Stop 鍵

**註：使用控制線時，於控制線彈跳開關長推 3-5 秒**

### [WiFi]

開機任何狀況下(**藍燈恆亮**)

按一下 Power/O 鍵，主機會停止錄影，開啟 WiFi **橘燈閃爍**

開啟 APP 連線後轉為**橘燈恆亮** (註：如開 WiFi 建議由置慧型裝置操控)

關閉：按一下 Powe/O 鍵

橘燈熄，WiFi 關閉

### [注意事項]

在使用本產品前，請詳細閱讀本資料，確保正確地使用產品。

※設備上的所有資料可能會因過分碰撞、雷擊、斷電等情況而被刪除，本公司不承擔和保證以上原因造成的資料遺失，故請妥善備份資料。

※嚴重晃動，物理震盪可能會導致 LCD 損壞。

※若記憶卡插反，強制推入卡座，會造成卡座損壞。

※若有溫差大的環境，會產生霧氣，請立即關閉電源，等 1 小時以上，至霧氣消散後再使用。

※電子產品常識

1)在潮濕、灰塵多的環境下，都容易造成機器損壞。例如：汗水、熱氣、蒸氣。

2)太陽直接曝曬或高溫的地方，例如：夏天密閉的車內及非常寒冷的地方，都容易造成機器損壞。

3)震動強烈或磁場強烈的地方，例如：變壓器或磁鐵。

4.電子產品在運作時，都需要程式運作時間，在運作中請勿連續按按鈕，以免造成當機。

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[Line 官方][@uuw5632b](#)